


## Схема замера москитной сетки в двери и дверные проемы

### Дверь с низким порогом

⚡ Замер делать по пластиковой кромке!


1. Замерить высоту (H) от пола до верхней кромки в мм.
2. Замерить ширину (L) в мм.
3. Замерить внешние части рамы (H1, L1, L2) в мм.

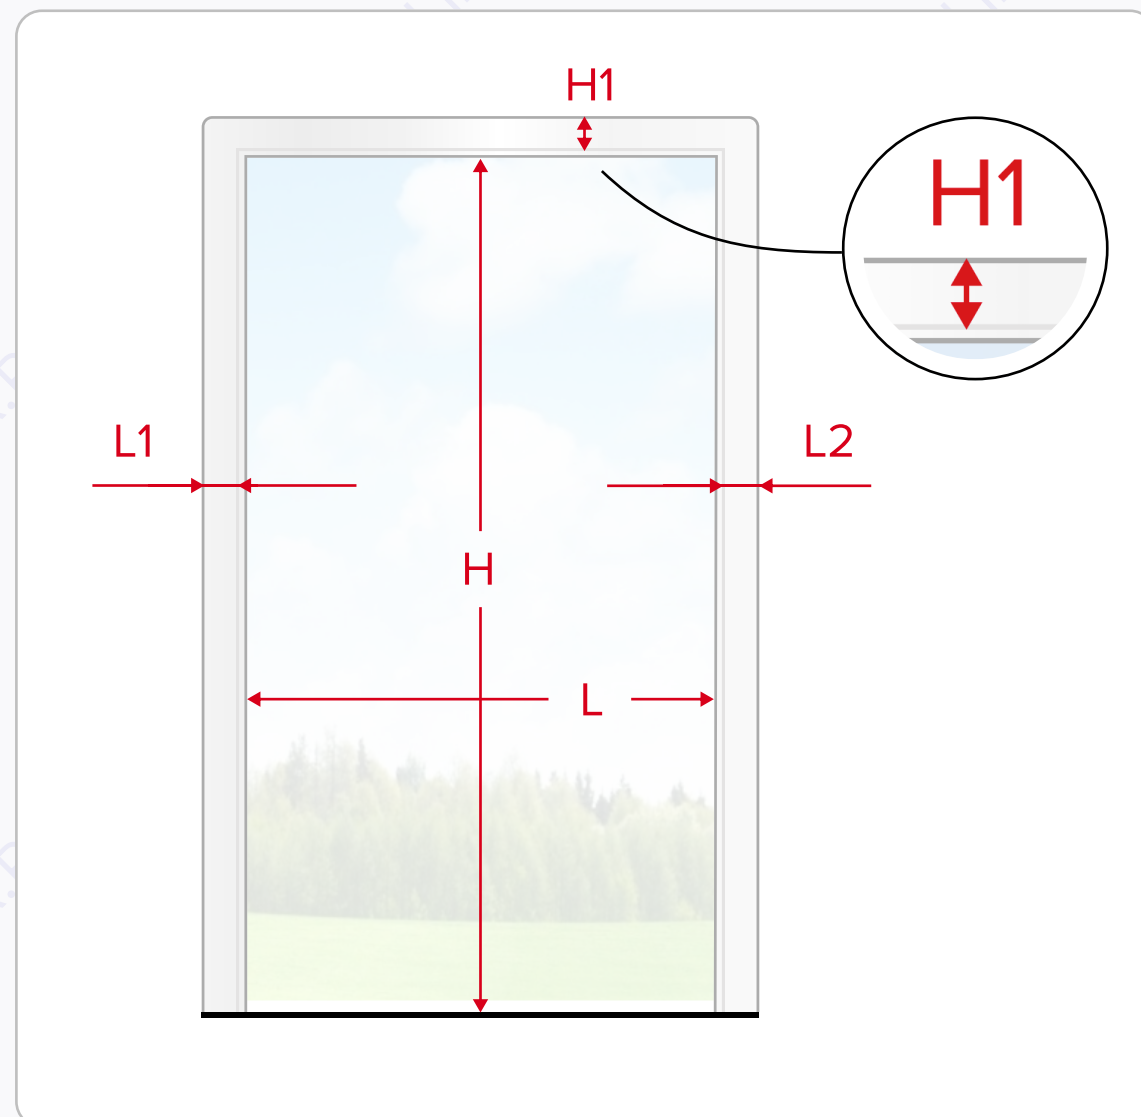

### Дверь с обычным порогом

⚡ Замер делать по пластиковой кромке!

1. Замерить высоту (H) от нижней до верхней кромки в мм.
2. Замерить ширину (L) от левой до правой кромки в мм.
3. Замерить видимые внешние части рамы (H1, H2, L1, L2) в мм.

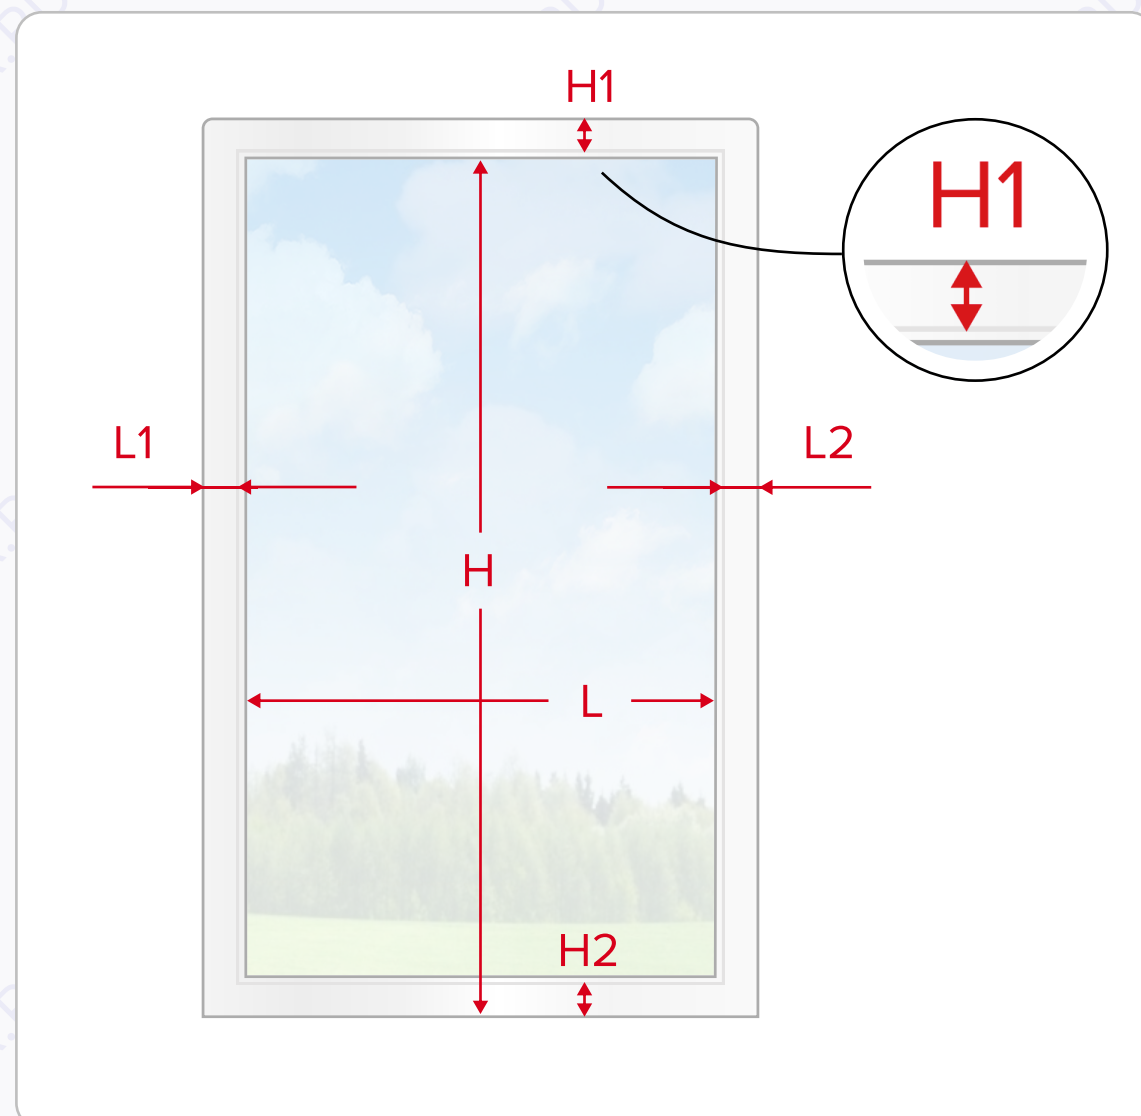

### Монтаж в дверной проем

⚡ Замеры делать по проему!

1. Замерить высоту (H1, H2, H3) в трех точках в мм.
2. Замерить ширину (L1, L2, L3) в трех точках в мм.

